DS24 / ÉDITION FRANÇAISE

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

MINI-PC PINCAB

240 Go | V2.0



HP EliteDesk 800 G5 Mini • Windows 11 Pro • PinballX

Installation / Trois écrans / Jeu / Dépannage / Assistance

DS24 INFORMATIQUE • Terrasson-Lavilledieu

DÉCOUVRIR VOTRE ÉQUIPEMENT

Un mini-PC prêt pour le PINCAB

Configuration DS24 préparée et contrôlée en atelier

MODÈLE	HP EliteDesk 800 G5 Mini reconditionné
PROCESSEUR	Intel Core i5-9500T
MÉMOIRE	8 Go DDR4
STOCKAGE	SSD 240 Go PINCAB DS24 V2.0
SYSTÈME	Windows 11 Pro
INTERFACE	PinballX préconfiguré

IMPORTANT : ports et nombre de sorties vidéo à vérifier sur chaque unité livrée.

CONTENU DU COLIS

Mini-PC HP EliteDesk et alimentation compatible.

Meuble, écrans, câbles vidéo, adaptateurs et boutons non inclus sauf indication sur la facture.

Installation en 5 étapes

Une mise en route simple, sans modifier votre configuration

1. **INSTALLER**

   Placez le mini-PC à plat, au sec, avec ses aérations dégagées.

2. **BRANCHER UN ÉCRAN**

   Raccordez un premier écran et sélectionnez sa bonne entrée vidéo.

3. **CONNECTER LES COMMANDES**

   Branchez clavier et souris USB pour les réglages initiaux.

4. **DÉMARRER**

   Raccordez l’alimentation puis allumez le PC. Attendez Windows.

5. **LANCER PINBALLX**

   L’interface démarre selon sa configuration; sinon lancez-la manuellement.

CONFIGURATION VIDÉO

Jusqu’à 3 écrans indépendants

Les trois affichages doivent être détectés par Windows

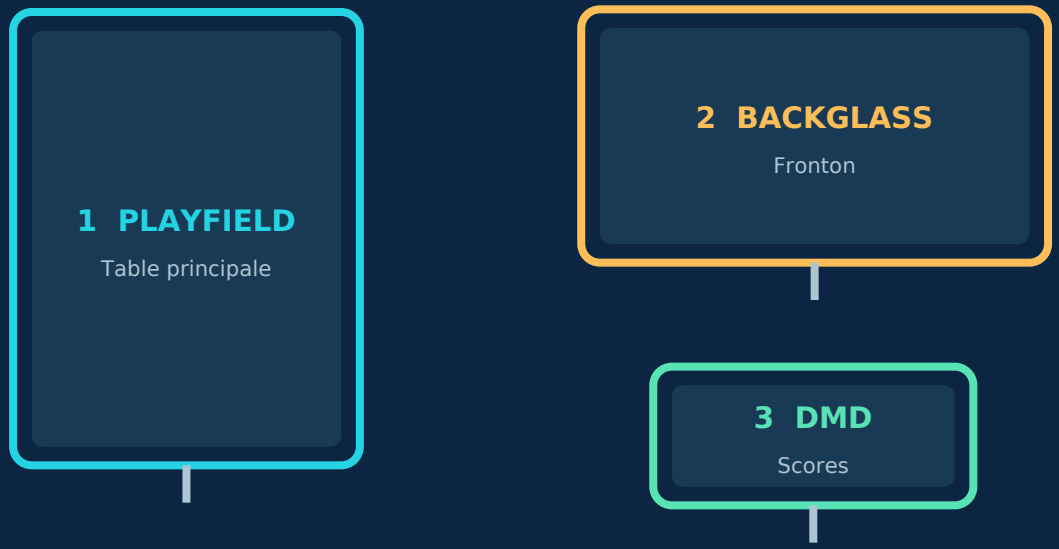

RÉGLAGE WINDOWS

Paramètres > Système > Écran.

Choisissez « Étendre ces affichages », identifiez les écrans, ajustez l’ordre, la résolution et l’orientation.

Vérifiez ensuite l’affectation dans PinballX.

Trois écrans nécessitent trois sorties actives et des câbles/adaptateurs compatibles.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Jouer avec PinballX

Sélectionnez les tables et quittez proprement vos sessions

CHOISIR ET LANCER

Utilisez le clavier ou les commandes configurées pour naviguer. Sélectionnez une table, puis lancez-la. Les boutons d’un meuble externe peuvent nécessiter un réglage.

FERMER ET ÉTEINDRE

Quittez d’abord la table et revenez à PinballX. Fermez l’interface, puis arrêtez Windows depuis le menu Démarrer.

CONTENUS ET LICENCES

Les logiciels, tables et jeux tiers dépendent des composants installés et des droits d’utilisation. L’acheteur doit disposer des licences et autorisations nécessaires.

CAS PARTICULIER

AtGames Tortues Ninja : mode OTG

Raccordement possible au flipper HDP, après activation de la fonction

ACTIVATION ATGAMES

Le mode OTG (On-The-Go) est une option payante du flipper. Prix constaté par le client : 95 €; achat séparé du mini-PC DS24.

CONNEXIONS À CONTRÔLER

Vérifier les entrées HDMI du flipper, les trois sorties vidéo effectives du mini-PC et le chemin USB des commandes. Ne pas promettre le fonctionnement sans essai.

ESSAI AVANT LIVRAISON

Tester séparément playfield, backglass, DMD, orientation, audio et boutons. L’OTG ne garantit pas à lui seul la compatibilité complète d’un mini-PC donné.

SERVICE ET TRANQUILLITÉ

Dépannage & assistance DS24

Conservez cette page pour vos premiers diagnostics

AUCUNE IMAGE	Vérifier alimentation, câbles, source vidéo; tester un écran seul.
ÉCRANS INVERSÉS	Réorganiser les moniteurs dans Windows puis dans PinballX.
DMD OU FRONTON ABSENT	Contrôler le mode « Étendre » et les sorties réellement actives.
BOUTONS INACTIFS	Vérifier USB, encodeur et affectation des touches.
PINBALLX NE SE LANCE PAS	Redémarrer, tenter l’ouverture manuelle et relever l’erreur.

30 jours d’assistance à la mise en route • Garantie commerciale du mini-PC : 12 mois

Garanties légales applicables indépendamment. Contact : www.ds24120.com